

graben haben. Sie werden am Fuss der Lösswände, wo diese in die Thäler oder auf die Abstufungen von Terrassen abfallen, angelegt. Die Erfahrung hat gelehrt, diejenigen Wände zu erkennen, welche grösseren Bestand haben. Die Höhlung wird vom Boden aus horizontal in den Löss hinein getrieben, so zwar, dass der Eingang die Grösse der Thür hat, und zu dessen Seiten, indem sich der Raum nach innen ausdehnt, Mauern von Löss stehen bleiben. Die meisten Wohnungen bestehen aus mehreren Räumen, von denen einer eine Thür hat, während von den anderen nur Fenster durch die dünne Lösswand nach aussen führen. Sie sind alle gewölbt, durch übrig gelassene Lösswände getrennt, und unter einander durch Thüren verbunden. Aus den zerriebenen Mergelknuern wird ein Cement bereitet, mit dem die inneren Wände, sowie die Seiten von Fenstern und Thüren ausgestrichen werden. Er sichert Festigkeit und Trockenheit, und trägt zu dem behaglichen Charakter der Wohnungen und ihrer Reinlichkeit bei. Manche von diesen hat durch Jahrhunderte derselben Familie zum Wohnsitz gedient. Eine kleine, aus

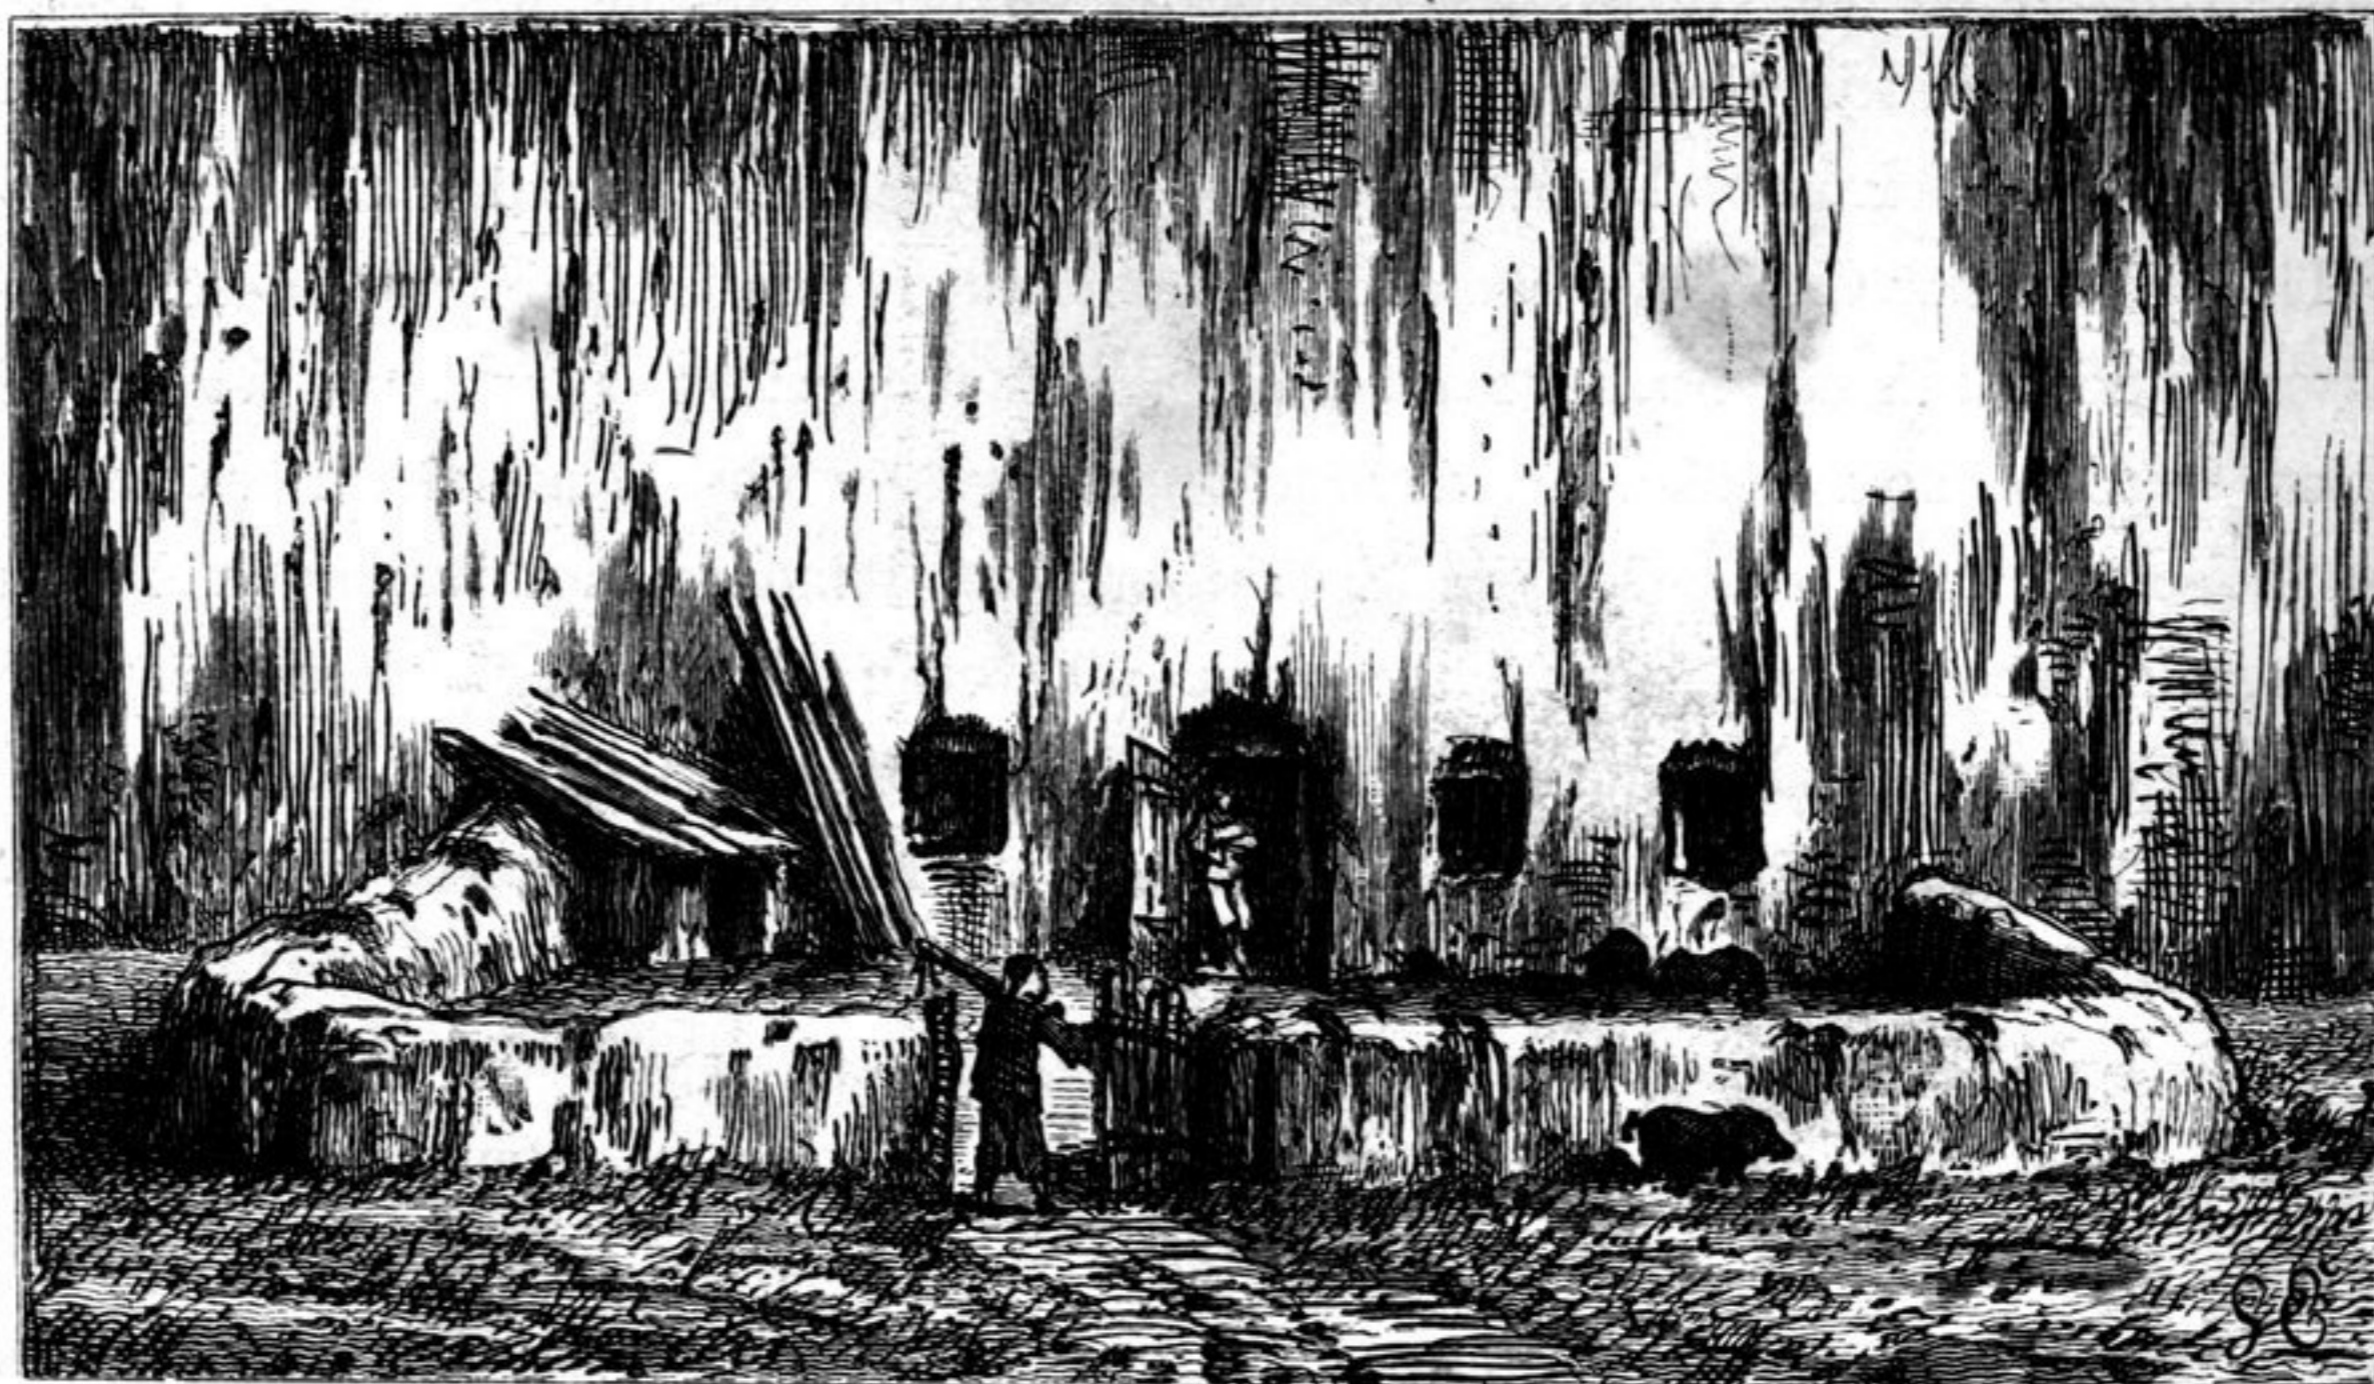


Fig. 7. Bäuerliche Lösswohnung in der belgischen Missionsstation Si-wan-tsze bei Kalgan.

lufttrockenen Lössziegeln aufgebaute Umzäunung, die sich an die hohe Wand anlehnt, bildet den Hof. Es gibt in solchen Wohnungen die verschiedensten Abstufungen von einer einfachen Höhle bis zu wahren Lösspalästen, welche mit gebrannten Ziegeln ausgewölbt und mit einer hoch aufgebauten architektonisch verzierten Façade aus demselben Material versehen sind. Wenn sie zu Wirthshäusern und zur Unterbringung einer grossen Zahl von Wagen und Pferden dienen, erstrecken sie sich zuweilen 100 bis 200 Fuss in die Erde hinein, und haben eine entsprechende Breite und Höhe, während seitlich ausgehöhlte dunkle Kammern die Schlafstellen für die Reisenden enthalten. Die Vortheile solcher Wohnungen bestehen in ihrer Billigkeit, in der Wärme, welche sie im Winter, und der Kühle die sie im Sommer gewähren, und, wenn sie an der richtigen Stelle angelegt sind, auch in ihrer Dauerhaftigkeit. Oft aber sieht man eine senkrechte Lösswand in